




## ERFORDERLICHES WERKZEUG:



Kreissäge

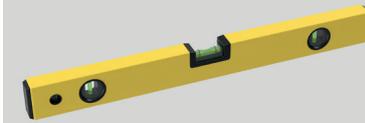

Wasserwaage



Montagekleber



Maßband

## NUR FÜR DIE STECKDOSENMONTAGE:



Stichsäge




Bohrer (5 mm)




Lochsäge

START-PANEEL

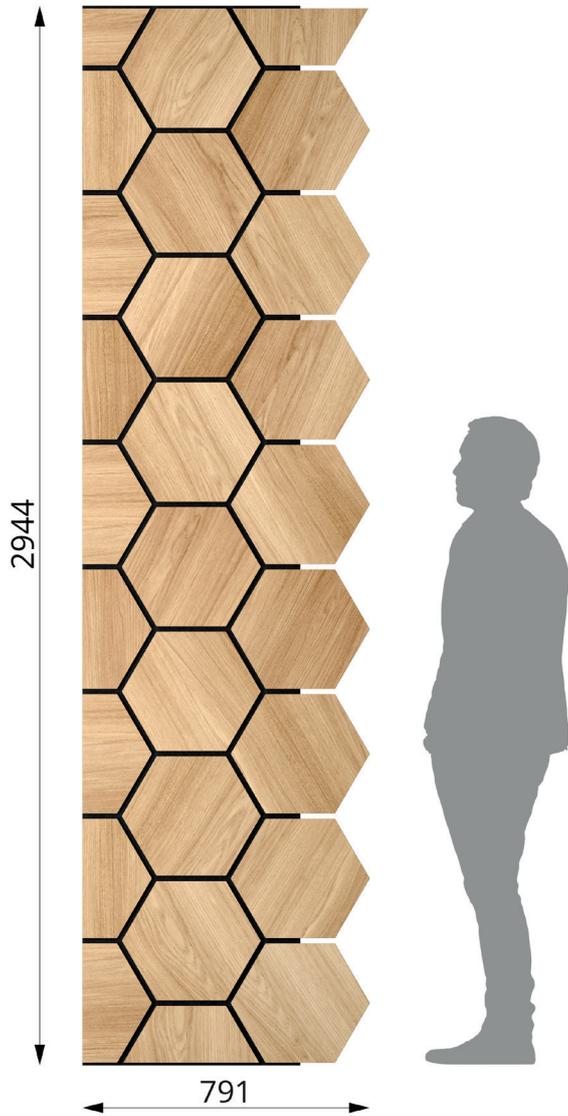

SKARV-PANEEL

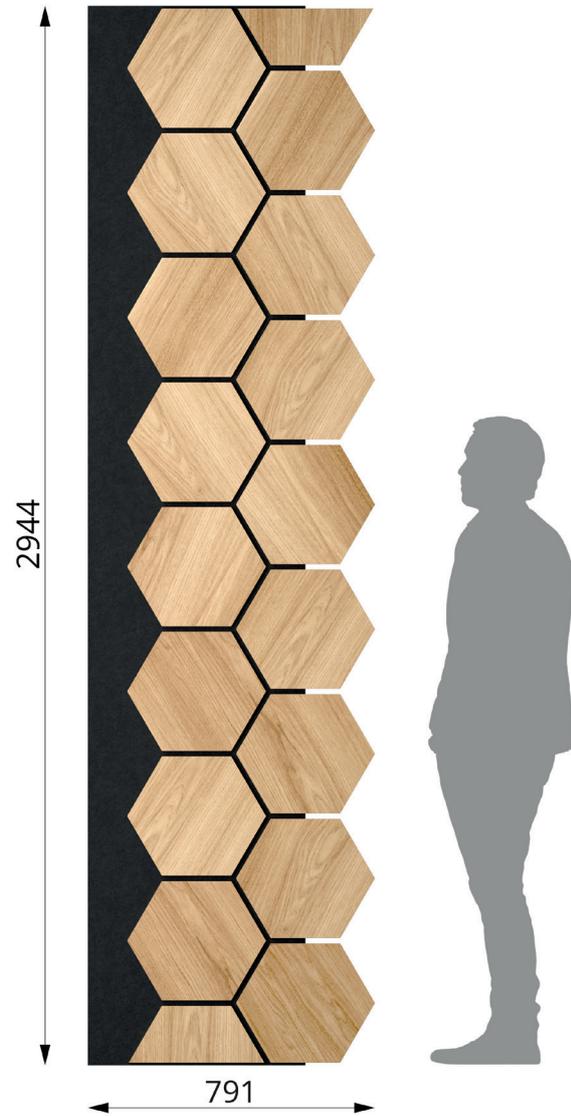

Wie viele Paneele braucht man, um eine Wand zu verkleiden? Man misst den Abstand zwischen zwei bestehenden Wänden und zieht von dem erhaltenen Maß zunächst 600 mm ab (START-Paneel), dann 400 mm (das letzte SKARV-Paneel) und teilt den Rest der Summe durch 600 mm, um das Maß für die letzten SKARV-Paneele zu erhalten.


Beispiel: Bei einem Abstand von 5000 mm (5 m) zwischen zwei bestehenden Wänden benötigen Sie Folgendes:


1 START-Paneel (-600 mm)

7 SKARV-Paneele (-600 mm für jedes Paneel)


1 SKARV-Paneel (deckt bis zu -400 mm ab)

Die Montage von Ribbon-Hexagon-Paneelen sollte immer mindestens zu zweit vorgenommen werden. Halten Sie die Paneele gerade und versuchen Sie nicht, sie zu falten.

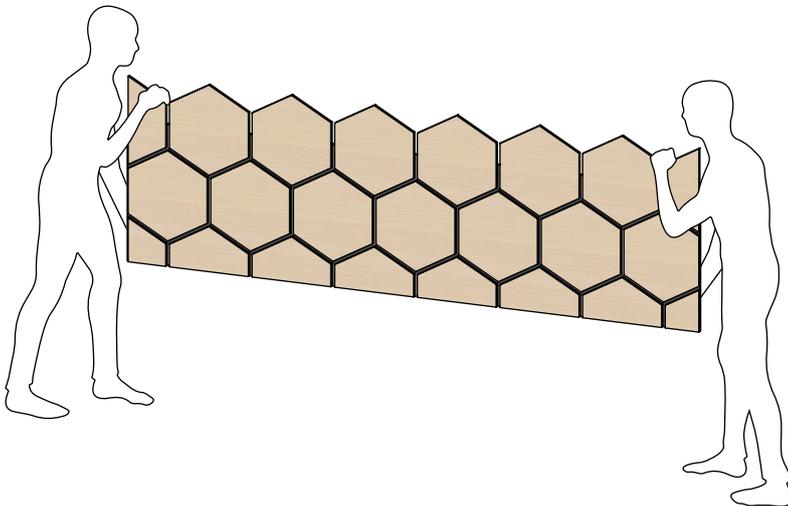


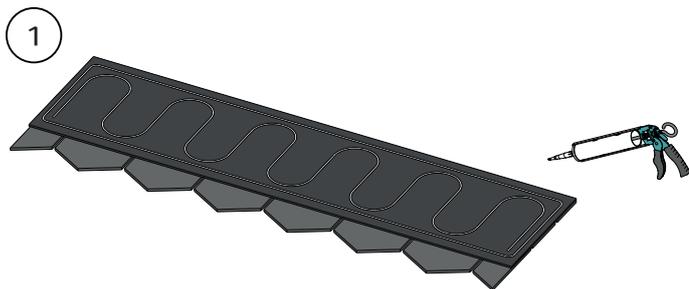

1. Die Ribbon-Hexagon-Paneele werden mit der Rückseite an die Wand geklebt. Achten Sie immer darauf, dass der Untergrund beim Auftragen des Klebers sauber ist, damit keine Kratzer entstehen. Der Klebverbrauch von 0,5/Panel gilt sowohl für START- als auch für SKARV-Paneele.

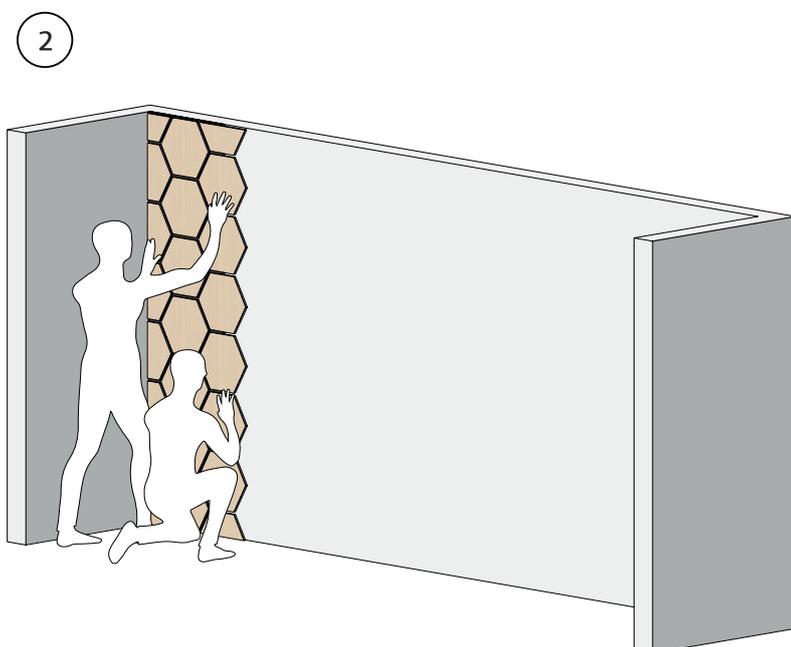


2. Beginnen Sie mit der Montage unseres START-Panels, da es eine gerade, fertige Kante hat, die an die bestehende Wand angelegt wird. Montieren Sie die Ribbon-Hexagon-Paneele immer mindestens zu zweit. Achten Sie darauf, die Paneele an allen Seiten an die Wand zu drücken, damit der Kleber haftet.

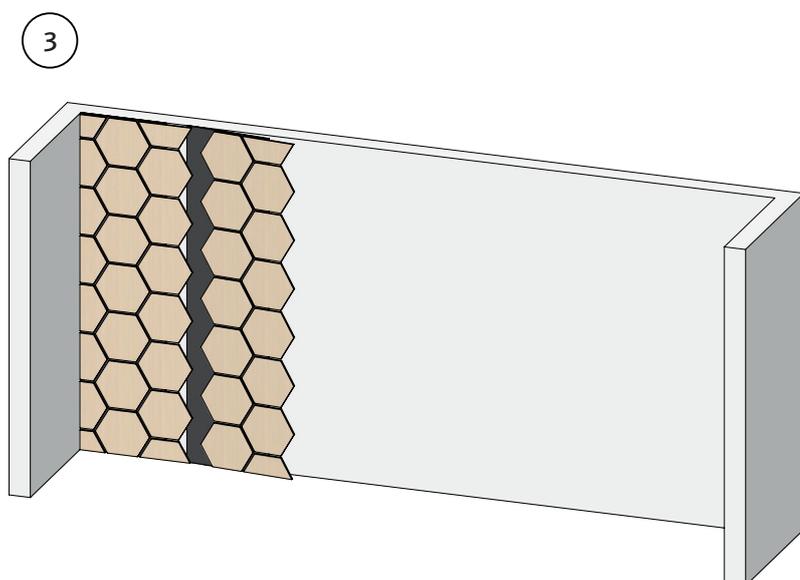


3. Vergewissern Sie sich vor der Montage der SKARV-Paneele, dass auf der bestehenden Wand keine Kleberreste vorhanden sind. Passen Sie das SKARV-Panel an und schieben Sie das letzte Stück dann so, dass die Filzteile aneinander liegen. Achten Sie darauf, die Paneele an allen Seiten an die Wand zu drücken, damit der Kleber haftet.

4

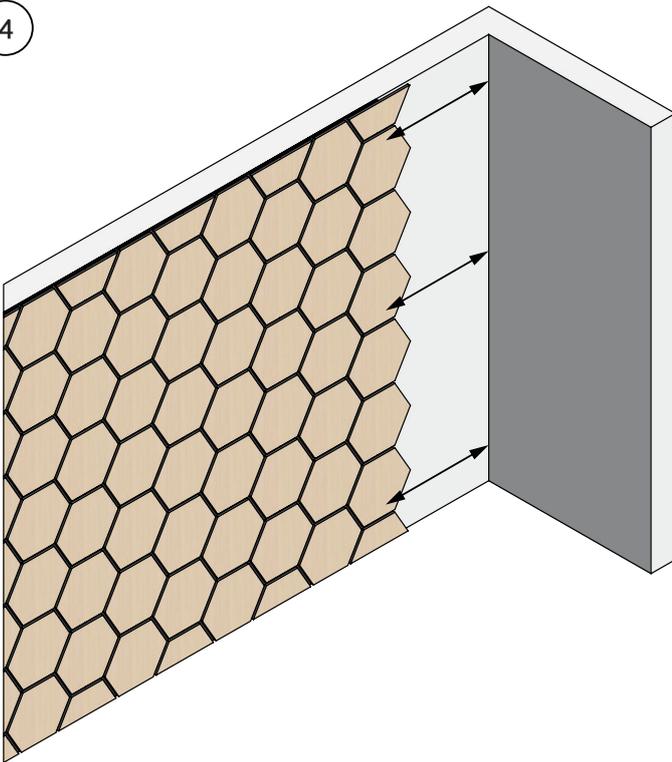


4. Wenn Sie das letzte Paneel anbringen, messen Sie vom Filz bis zur bestehenden Wand, um die Breite zu ermitteln. Messen Sie oben, in der Mitte und unten, um die beste Passform zu erhalten.


5

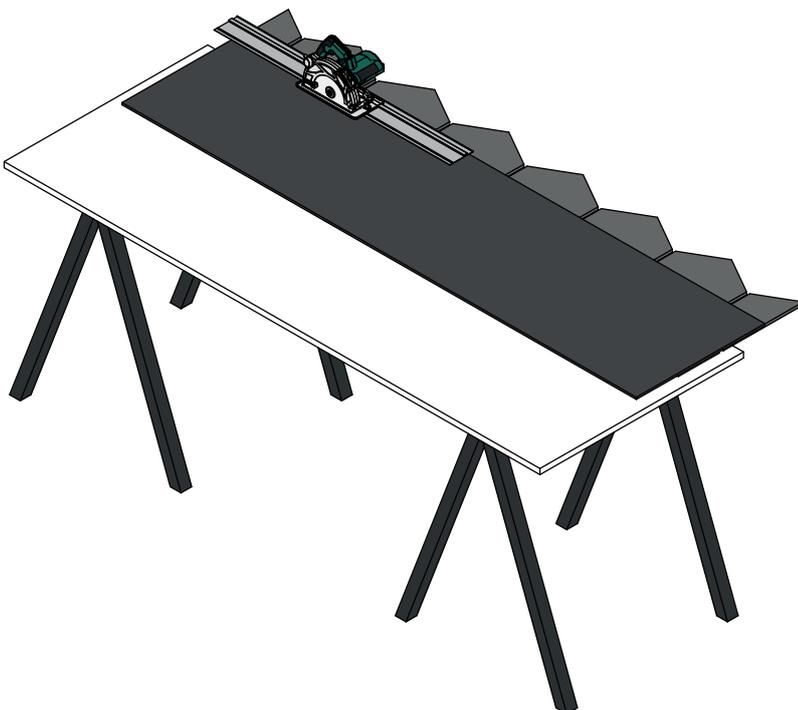


5. Verwenden Sie eine Kreissäge mit feiner Verzahnung oder eine Säbelsäge. Stellen Sie sicher, dass Sie beim Sägen einen Tisch als Unterlage verwenden, damit die Paneele flach liegen. Sägen Sie mit der Rückseite des Panels nach oben.

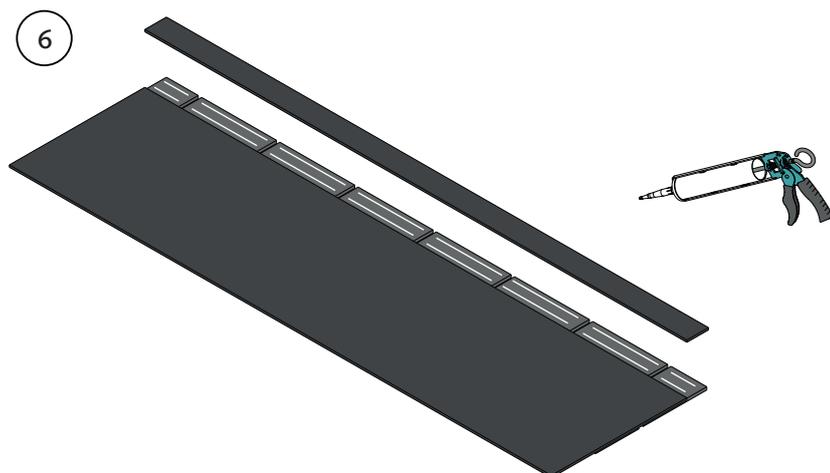

6. Sollten die Sechsecke über das Paneel hinausgehen, kleben Sie den Filz mit unserem WallRibbon-Kleber fest, bevor Sie das Paneel an der Wand befestigen.

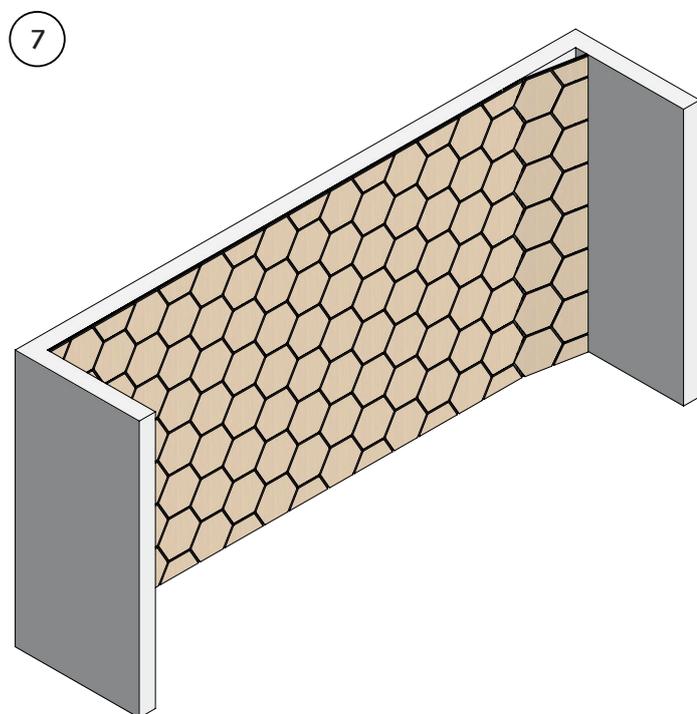

7. Das letzte Paneel muss gefaltet und angedrückt/ingeschoben werden. Die Montage muss von mindestens zwei Personen vorgenommen werden.

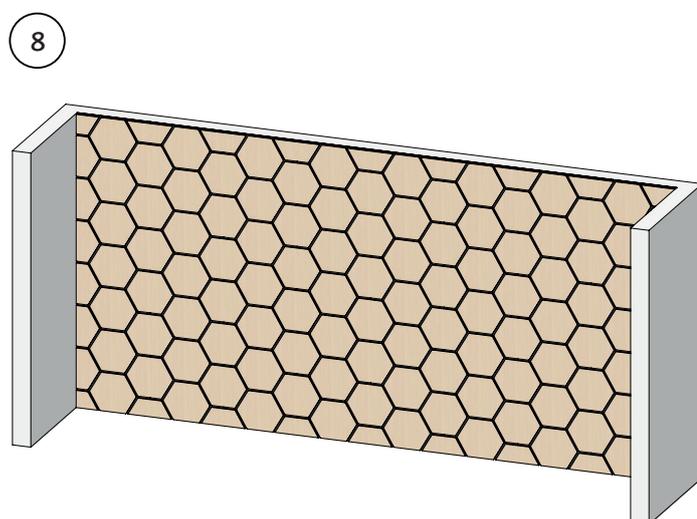

8. Wenn alle Ribbon-Hexagon-Paneele an der Wand angebracht sind. Überprüfen Sie die Verbindungsstellen, an denen die Sechsecke befestigt sind. Sollte sich ein Sechseck aus dem Filz lösen, nehmen Sie unseren Kleber und kleben Sie es bei Bedarf am Filz fest. Sollte eine Kante der Sechsecke während der Montage einen Schlag abbekommen haben, schleifen Sie die Kante mit Schleifpapier.



**WALLRIBBON AB**

Box 125 | SE-289 04 Glimåkra

Tel: +46 44 454 01

info@wallribbon.com

www.wallribbon.com